

Скоростная сушилка для рук струйного типа (Jet)
Скорость меняет мир!



Содержание

1. Меры предосторожности
2. Конструкция сушилки
3. Установка
4. Эксплуатация
5. Техобслуживание
6. Действия при неисправности
7. Характеристики сушилки

Меры безопасности



Используемые обозначения


 Осторожно! При невыполнении существует риск серьезного повреждения или физического увечья.	 Запрещено.
	 Не касаться.
 Внимание! При невыполнении существует риск незначительного повреждения.	 Не касаться влажными руками.
	 Нельзя использовать во влажных помещениях.
	 Четко следуйте инструкции.
	 Вынуть штепсель кабеля питания из розетки.
	 Не разбирать.
	 Беречь от воды.

Прежде чем приступать к работе с сушилкой для рук, внимательно изучите данное руководство.




Осторожно! (Электропитание)

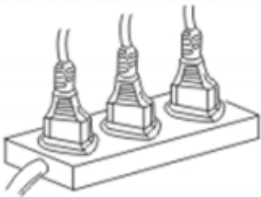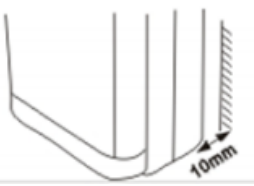  Подключайте силовой кабель к стандартной электрической розетке. Не подключайте несколько устройств к одной розетке.	  Между задней стенкой сушилки и стеной должно быть расстояние не менее 10 мм, чтобы не повредить кабель питания.
--	---

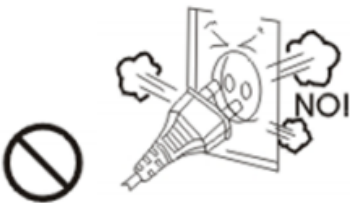При повреждении кабеля питания его следует заменить подходящим кабелем или кабелем, поставляемым производителем. 	 Полностью разворачивайте кабель питания. Штепсель кабеля должен быть надежно подключен к розетке электропитания. В противном случае возможен риск пожара, в том числе из-за попадания пыли.
 Осторожно! (Эксплуатация)	
 Не открывайте переднюю крышку. Существует риск поражения электротоком.	 Не разбирайте сушилку и не пытайтесь самостоятельно чинить ее. Ремонт сушилки может проводить только квалифицированный специалист. В противном случае возникает риск поражения электротоком.
 Не ставьте на сушилку тяжелые предметы. Сушилка может упасть и разбиться.	 Следите за тем, чтобы в сушилку не попадали такие легко воспламеняемые

	вещества как этиловый эфир, бензин, химические реактивы, спиртосодержащие жидкости, сжиженный нефтяной газ и т.д. Сушилка может сломаться.
 Возле места установки сушилки не должно быть источников возгорания, в том числе электрических обогревателей, свечей и т.д. 	 Запрещается ставить сверху на сушилку емкости с водой, вазы, чашки, размещать на поверхности сушилки химические реактивы и т.д. Существует риск пожара или поражения электротоком. При падении сушилка может разбиться или нанести телесные повреждения.
  Не брызгайте водой на корпус сушилки, следите за тем, чтобы внутрь сушилки не попадала вода.	  Запрещается вешать что-либо на сушилку. Не позволяйте детям играть с сушилкой.
 Внимание!	

 Не беритесь за место соединения шнура кабеля электропитания и штепселя при отключении от электросети. Существует риск поражения электротоком.	 Не пользуйтесь поврежденными кабелями электропитания или розетками. Существует риск поражения электротоком.
 Для предупреждения несчастных случаев всегда отключайте кабель электропитания от сети, если сушилка не будет использоваться в течение длительного периода времени.	 Крепить сушилку следует на надежную и ровную стенку. В противном случае существует риск падения или вибрации сушики при работе.
 Запрещается просовывать руки через днище сушилки. Существует риск физического увечья.	 При переносе сушилку следует поддерживать с обеих сторон, иначе сушилка может упасть и причинить увечье.
 Не беритесь за кабель электропитания мокрыми руками. Существует риск поражения	 Перед очисткой или техобслуживанием сушилки всегда полностью отключайте

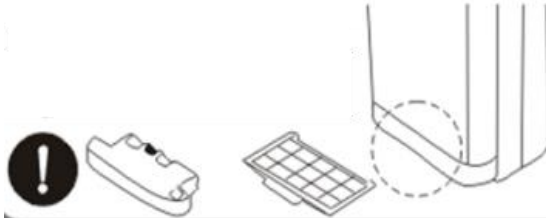электротоком.	ее от сети электропитания. Выключите переключатель, затем выньте кабель питания из розетки.
 Не доставайте из работающей сушилки емкость для сбора воды или воздушный фильтр. Существует риск протечки воды или порчи воздухоочистителя.	 Если сушилка не работает, отключите ее от сети электропитания. См. стр. стр.16 (Действия при неисправности). Если предпринятые меры не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией.

Конструкция сушилки



		 (M4x38mm)	 (M4x16mm)
Крепежная панель	Вибропоглотители	Крепежные винты. Стопоры	Шестигранные крепежные винты

Pilot Lamps	Светосигнализаторы
Color : green (Tine signal)	Цвет: зеленый (сигнал рабочего режима)
Color : red (Checkup signal)	Цвет: красный (сигнал проверки)
(Hand-sensing signal)	(Сигнал датчика присутствия рук)

Примечание [IM1]: Tine signal


Color : orange (Hand-sensing signal)	Цвет: оранжевый (сигнал датчика присутствия рук)
Infrared Sense	ИК-датчик
Air nozzle	Подача воздуха
Drain Tank Aromatic case	Поддон для воды/Освежитель воздуха
Filter	Фильтр
Switch	Переключатель
ON / OFF	Вкл./Выкл.
Option : speed-controlling switch	Опция: переключатель скорости
Power-module ESC	Модуль питания ESC
A watering hosepipe is inside.	Внутренняя трубка для воды
Drain Hose	Дренажный шланг

Установка

1. Сушилка должна подключаться к сети электропитания AC220B950/60Гц).



Монтаж электропроводки осуществляется согласно действующему стандарту (для внутренней проводки использовать только стандартные провода). Не рекомендуется устанавливать сушилку в местах с температурой превышающей 40⁰С, под прямыми солнечными лучами, на неровной поверхности, в местах наличия агрессивных газов, на неровных поверхностях, в местах с повышенной влажностью.

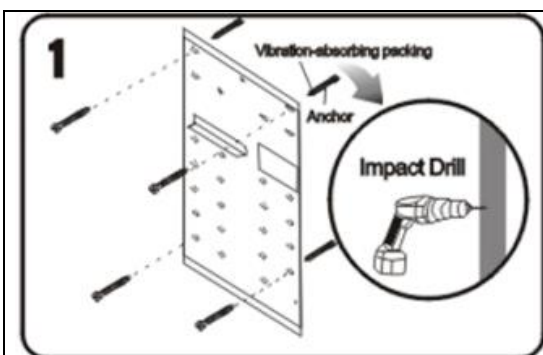

Vibration-absorbing packing - Вибропоглотители

Anchor - Стопор

Impact Drill - Ударная дрель

1. Монтаж крепежной панели (с учетом поверхности). При определении мест для будущих отверстий учитывайте баланс веса.

(1) Просверлите четыре отверстия 30 мм глубиной каждое.

(2) Вставьте в отверстия стопоры.


(3) Протяните пробку через отверстие на задней панели.

(4) Установите вибропоглотители, и зафиксируйте крепежную панель винтами.

*При креплении на бетонную стенку использовать пробку с металлической резьбой.

*Непрочные стенки следует предварительно укрепить.




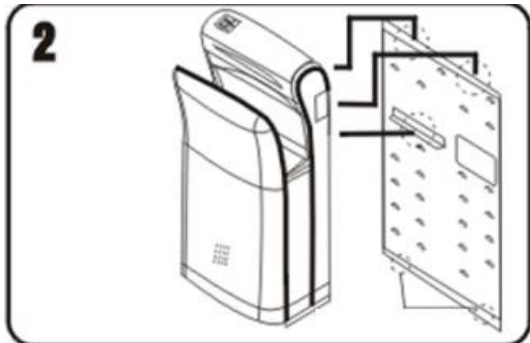

Установить на трех направляющих
Отверстие крепежной панели

2. Установка сушилки на крепежную панель.


Установить заднюю панель сушилки на три направляющие крепежной панели. Закрепить сушилку винтами, слегка надавливая на ее корпус. Установить на направляющие.

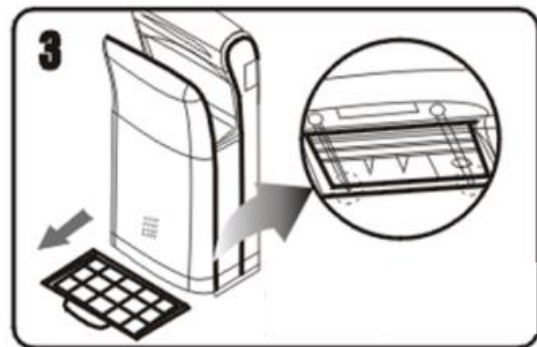

Закрепить корпус двумя шестигранными винтами по двум углублениям.

3. Установка сушилки на крепежную панель.

- (1) Отделить емкость для сбора воды от корпуса.
- (2) Достать воздушный фильтр.
- (3) Закрепить корпус двумя шестигранными винтами, проведя их через два углубления на задней поверхности воздушного фильтра.

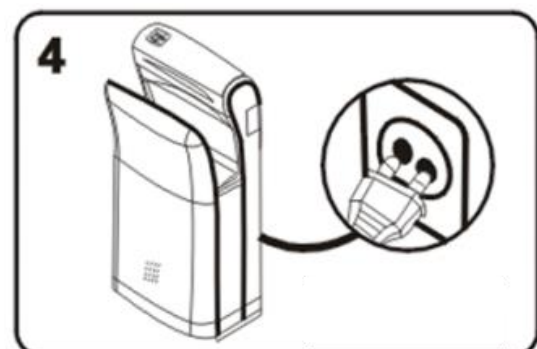


После подключения к сети удостоверьтесь в том, что сушилка работает.

4. Проверка работы.

После подключения штепселя кабеля питания в розетку, проверьте его работу. Если кабель не рабочий, выключите электропитание сушилki. Далее см. стр. 16 (Действия при неисправности). Если принятые меры не устранили неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Место размещения.

- Устанавливать сушилку следует на расстоянии не менее 350мм от пола.
- Расстояние между сушилкой и стеной должно быть не менее 10мм.
- Устанавливайте сушилку только на прямую, устойчивую стену.

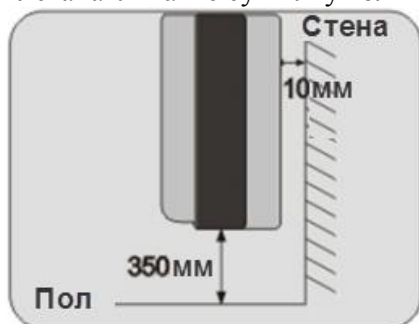

2. Тест





Не включайте сушилку, если руки находятся в осушительной кабинке.
После включения должен прозвучать звуковой сигнал, удостоверьтесь, что световые сигнализаторы работают должным образом.

3. Проверка

	Описание	Проверка
1	Проверить силовой кабель и напряжение	Подключен ли кабель к сети электропитания?
2	Включить сушилку (переключатель в положение Вкл.)	① Загорелись ли светосигнализаторы? ② Раздался ли звуковой сигнал?
3	Поместите руку внутрь осушительной кабинки.	Выходит ли оттуда поток воздуха? Вибрирует ли она или издает странный звук?

Эксплуатация

Прикрепите наклейку с описанием порядка эксплуатации сушилки в видимом месте на корпусе сушилки.

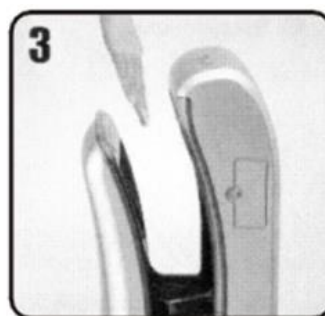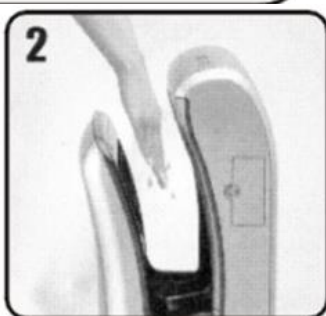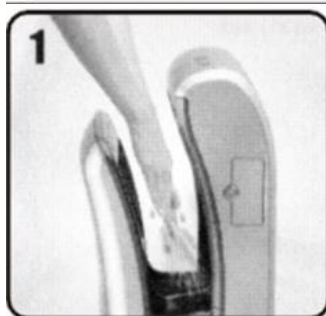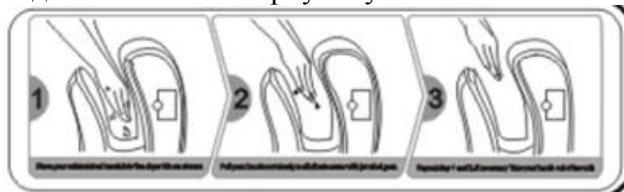

Вытянуть руки и поместить их в осушительную кабинку как показано на рисунке.	Медленно достаньте руки, чтобы быстрый поток воздуха осушил капли воды на коже рук.	Повторите шаги 1 и 2, если нужно. Достаньте руки.
--	---	---

Техобслуживание

1. Отключить сушилку от сети электропитания.
2. Очистка поверхности

Очищать поверхность сушилки следует при помощи мягкой ткани, увлажненной теплой водой в которую может быть добавлено нейтральное моющее средство. После очистки с применением моющего средства вытрите сушилку при помощи влажной ткани.

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, маслами, бензином, разбавителем, соляной кислотой, горячей водой, жесткими щетками и т.д. при чистке сушилки т.к. они могут повредить ее поверхность и детали.

Не распыляйте воду на сушилку в связи с риском электрошока.

3. Чистка поддона для воды и фильтра


Будьте осторожны, доставая поддон для воды, чтобы не пролить воду.

Осушить воду в поддоне, прежде чем протирать его.

Для очистки фильтра пользуйтесь пылесосом, или же установите новый фильтр.


Очистка поддона для воды

Залить 200см ³ воды через откачное отверстие	Вытянуть поддон до уровня, показанного на рисунке.	Разобрать и помыть поддон, установить его обратно.
---	--	--


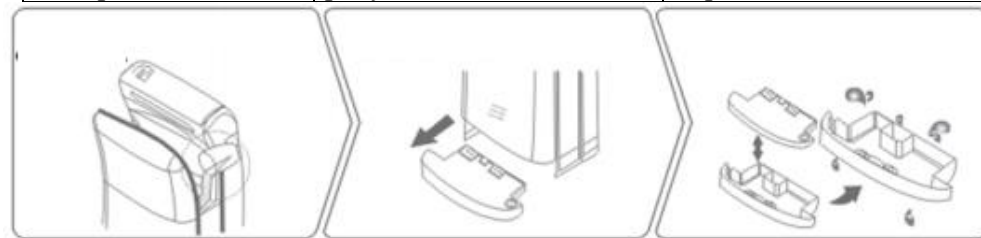


Чистка и замена воздушного фильтра

Выдвинуть воздушный фильтр до уровня, показанного на рисунке.	Удалить пыль при помощи пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, замените его новым.	 Осторожно! После мытья осушить.
---	---	--

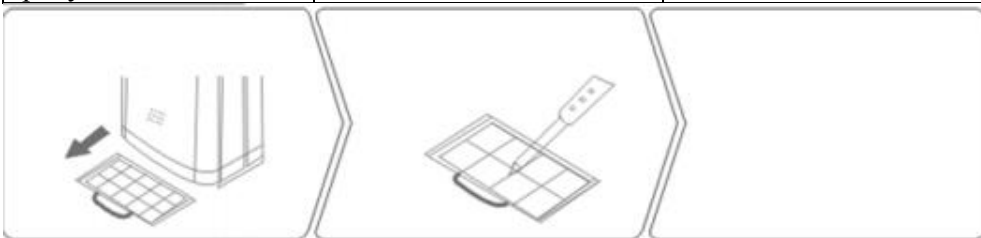

Замена освежителя воздуха

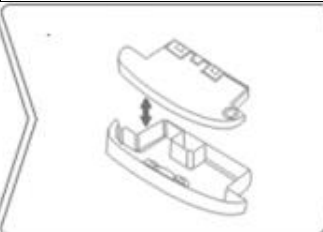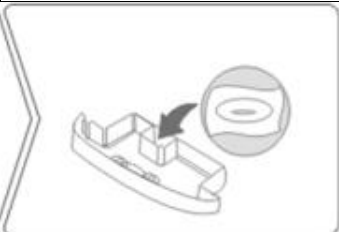Выдвинуть поддон для воды до уровня, показанного на рисунке.	Открыть крышку.	Установить новый освежитель воздуха и задвинуть обратно.
		

4 После очистки

Включить сушилку (переключатель в положение Вкл.) сухими руками.

Замена воздушного фильтра и освежителя воздуха

Воздушный фильтр и твердый освежитель воздуха нужно периодически менять.

Приобретайте расходные материалы у авторизованных поставщиков или в сервисном центре.

Действия при неисправности

Описание неисправности	Проверка	Способ устранения
Поток воздуха не выходит наружу	Сбой питания. Штепсель не полностью вставлен в розетку. Напряжение питания не соответствует АС220-240В. Вы недостаточно глубоко поместили руки в осушительную кабину. Сигнализатор датчика присутствия рук не загорелся.	Проверить работоспособность розетки электропитания, к которой подключена сушилка. Полностью вставить штепсель в розетку. Подключить сушилку к сети электропитания АС220-240В. Поместить руки в осушительную кабину. Отключить питание, протереть датчик, включить переключатель.
Выходящий поток воздуха слишком слабый.	Заблокировался фильтр. Фильтр забился грязью.	Очистить фильтр. Промыть фильтр.
При работе сушилка издает сильный шум и странные звуки.	Сушилка установлена на ненадежной стене, или установлена неустойчиво. Позади/сверху сушилки находятся посторонние предметы. Крепежная шина касается стены.	Установить сушилку на ровной и крепкой стене. Убрать посторонние предметы. Надежно закрепить шину.
Странный запах воздуха, выходящего из сушилки.	Поддон для воды заполнен. Загрязнился фильтр. Освежитель воздуха заканчивается.	Вылить воду из поддона и промыть его. Промыть фильтр теплой водой или очистить при помощи пылесоса. Установить новый освежитель воздуха.
Вода вытекает наружу.	Поддон для воды неправильно установлен. Поддон для воды	Правильно установить поддон. Вылить воду из поддона.

	переполнен.	
Поток воздуха не останавливается.	На датчик попали посторонние предметы, или же он загрязнился.	Отключить сушилку от сети электропитания, очистить датчик, включить электропитание.
Светосигнализаторы не загораются.	Сушилка не включена (переключатель в положении Выкл.). Напряжение сети электропитания не соответствует AC220-240В.	Включить сушилку. Подключить сушилку к сети электропитания AC220-240В.

Если все предпринятые меры не устранили неисправность, отключите сушилку от сети электропитания. Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Характеристики сушилки

Название	
Напряжение	220-240В (50-60Гц)/110В (50/60Гц)
Потребляемая мощность	1800Вт
Номинальный ток	5(А)
Размеры	300(Ш)x650(В)x190(Г)мм
Емкость поддона	600 мл
Скорость воздушного потока	90 (м/с)
Продолжительность осушения	5 секунд
Датчик поражения электрическим током (защита от короткого замыкания)	ESC
Вес	8 кг


«Скоростная технология,
элегантный дизайн,
сушилка для рук
NeoClima NHD-1.8 повышает
качество Вашей жизни!»




Рекомендации по очистке

*Очистку рекомендуется проводить ежедневно


Отключить вторую кнопку из соображений безопасности

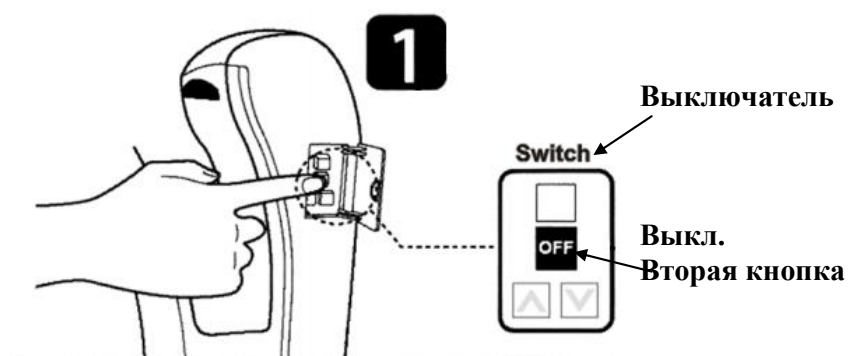

Залить стакан воды через отверстие и прочистить

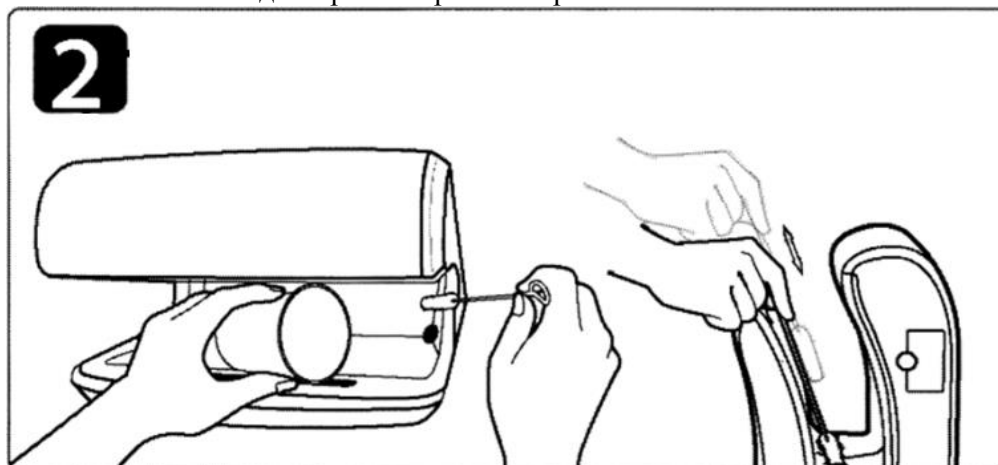

Повторить 2-3 раза

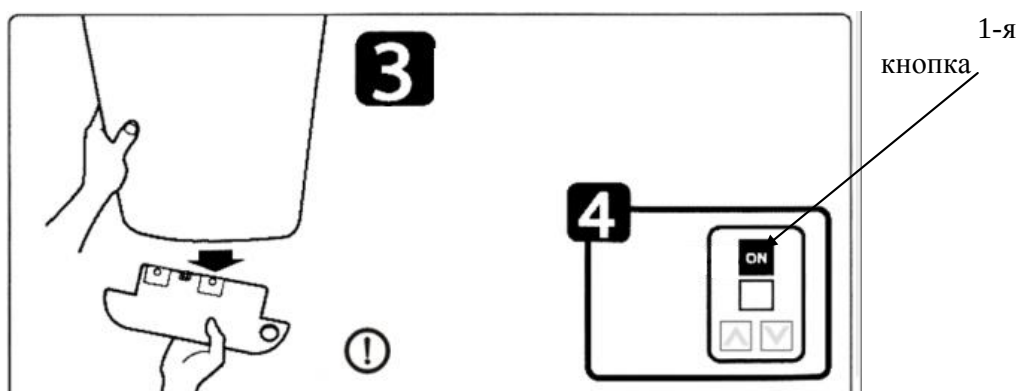

3. Вылить воду из поддона и очистить его.

4. Первая кнопка. Включить первую кнопку для включения сушилки.