

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства осуществляются в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантийные обязательства осуществляются при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, даты покупки, названия продавца, адреса или телефона с печатью продавца.
3. В случае невозможности устранения возникшей неисправности продавец обязан произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектации и в оригинальной упаковке.
4. Оборудование снимается с гарантии по следующим причинам:
 - отсутствие гарантийного талона или внесенные в него изменения;
 - эксплуатация оборудования, не соответствовала инструкции по эксплуатации;
 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменение свойств оригинальных материалов оборудования;
 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
 - механические повреждения;
 - по иным причинам, выходящих за рамки обычной эксплуатации прибора.
5. Настоящее гарантийное обязательство не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования и замену расходного материала

Гарантийный талон

Дата продажи « ____ » _____ г.

Подпись продавца _____

Печать

Претензий к внешнему виду дозатора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____



Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук

Puff - 8183

Объем 2000 мл.



**РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Правила безопасного использования

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование дозатора и не соблюдение правил эксплуатации, может повлечь за собой преждевременный износ и выход из строя изделия!



Для чистки поверхности дозатора используйте мягкую ткань.
Для очистки внутренней поверхности емкости для жидкого раствора и сопла дозатора проведите стерилизацию.
Стерилизацию емкости можно проводить с помощью спиртового раствора..

Всегда строго следуйте инструкции

ВНИМАНИЕ!

При замене одной марки жидкого раствора на другой проведите тщательную промывку сенсорного дозатора-стерилизатора.

Описание

Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук Puff-8183 предназначен для дозированной подачи жидких и спиртосодержащих растворов. Дозатор рекомендован к использованию в организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли и общественного питания. Дозатор устроен по новому принципу подачи дезинфицирующих средств методом регулировки времени подачи жидкости. Дозатор оснащен смотровым окном для контроля уровня жидкого раствора.

Сферы применения:




Технический характеристики

Механизм управления	Сенсорный
Напряжение	220-240 V
Мощность	20 Вт
Доза при однократном срабатывании	1-10 мл
Зона срабатывания сенсора	3-10 см
Объем	2000 мл
Размер	248x165x250 мм
Расходные материалы	жидкие растворы, а так же с содержанием спирта не более 75%
Гарантия	1 год

Комплектность поставки

1. Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук - 1 шт
2. Крепежный комплект -1 шт
3. Инструкция - 1 шт
4. Упаковочная коробка - 1 шт

Устройство

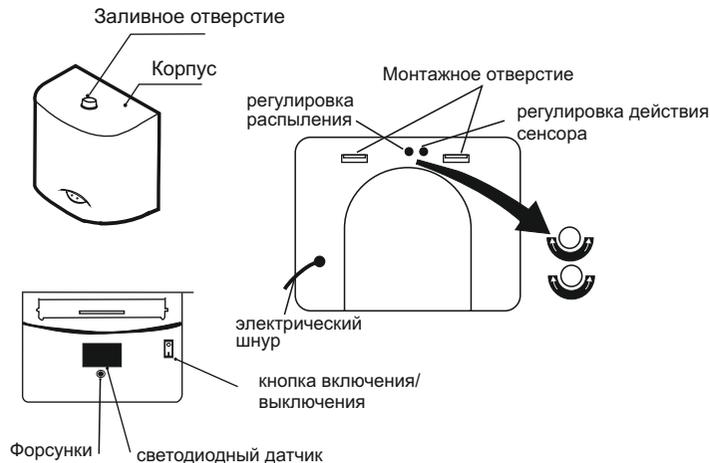


Установка

ВАЖНО!

Не устанавливайте дозатор в помещения, с резким перепадом температур. Избегайте попадание прямых солнечных лучей на корпус дозатора. Устанавливайте дозатор так, чтобы капли жидкости не попадали на зеркальные поверхности.

1. Выберите легко доступное место для пользования дозатором.
2. Просверлите два отверстия диаметром по 5 мм и вставьте в отверстие дюбели.
3. Произведите установку дозатора
4. Откройте крышку корпуса и наполните контейнер жидким раствором.
5. Протестируйте работу прибора.

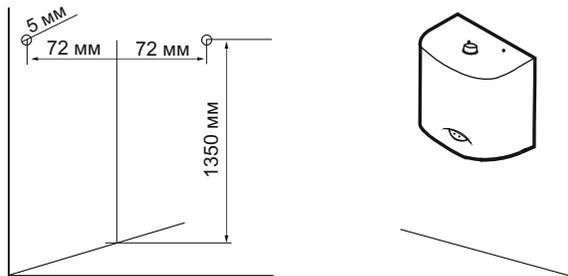

Эксплуатация



Обслуживание

- 1.Прежде чем устранить загрязнения прибора отключите электропитание. Очистите наружную поверхность дозатора с помощью мягкой ткани и мыльного раствора.
2. Если дозатор неисправен, сразу отключите его от электропитания.
3. Если дозатор не использовался продолжительное время отключите его от питания, слейте остатки жидкого раствора и продезинфицируйте емкость для раствора.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте дозатор самостоятельно.