

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 12 месяцев со дня продажи прибора. Сервисная служба бесплатно устраняет возникшие в приборе неполадки, при условии, что эти неполадки не возникли вследствие нарушения покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, попадания внутрь прибора инородных предметов, а также действия непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.).

Гарантия на прибор теряет свою силу, если ремонт неисправного прибора в гарантийный период производился неуполномоченными лицами.

Гарантийный срок начинается со дня приобретения прибора. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии сопроводительных документов (чек, квитанция, правильно заполненный гарантийный талон с четкой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, не предусмотренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности электросети.

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие механических или химических воздействий.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

Информируем Вас о том, что продукция CONNEX™ сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ “О защите прав потребителей” Информацию о сертификации продукции CONNEX™ Вы можете получить у продавца или в организации, уполномоченной производителем по телефону 8 (499) 651-93-45

➤ Данное изделие предназначено для использования в целях, определенных Инструкцией по монтажу и эксплуатации. Использование изделия в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

➤ Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, поможет Вам избежать проблем в эксплуатации изделия и его обслуживания.

➤ Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства.

➤ Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

➤ Для установки изделия Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, используя Инструкцию по монтажу и эксплуатации изделия, однако Продавец (производитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).


➤ Гарантия не предоставляется в случаях: если будет полностью/частично изменен, стерт, удален серийный номер изделия;наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; неправильного хранения изделия.



Инструкция по монтажу и эксплуатации

технический паспорт изделия

Дозатор освежителя воздуха автоматический

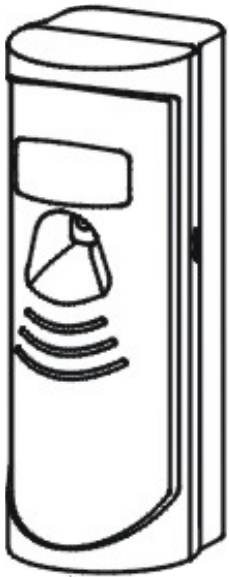

AFD-488B

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Штамп продавца: \_\_\_\_\_

Дата установки: \_\_\_\_\_

Штамп организации, производившей установку: \_\_\_\_\_

Сведения о проведенном ремонте: \_\_\_\_\_

Прием заявок на ремонт и технические консультации в г.Москва :  
тел. +7 495 651-93-45 , +7 495 651-93-46  
e-mail: info@connex.pro

Информацию по ремонту в Вашем городе смотрите на сайте [www.connex.pro](http://www.connex.pro)

Сохраняйте талон в течении всего гарантийного срока



1. Описание

Автоматические дозаторы освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488B (см. рисунок 1) имеют электронную систему управления, которая позволяет программировать распыление спрея индивидуально. Преимущество этих приборов в автоматическом распылении спрея, освежающего воздух, точно в определенное пользователем время. Использование дозаторов CONNEX™ AFD-488B позволяет ощутить неоспоримое преимущество и удобство новой технологии. Пользователь может запрограммировать работу прибора во многих вариантах, не только по периоду, но и интервалу времени распыления спрея.

Автоматические дозаторы освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488B предназначены для использования в отелях, санаториях, в медицинских учреждениях, саунах, бассейнах, спортивных учреждениях, учебных заведениях, офисах, барах, ресторанах, в общественных туалетных комнатах и т.п., а так же для использования в домашних условиях. Современный дизайн автоматических дозаторов освежителя воздуха CONNEX™ гармонично дополнит интерьер любой туалетной комнаты. Простой монтаж, легкость эксплуатации и высокое качество исполнения обеспечат дополнительный комфорт и удобство.

Рисунок 1.

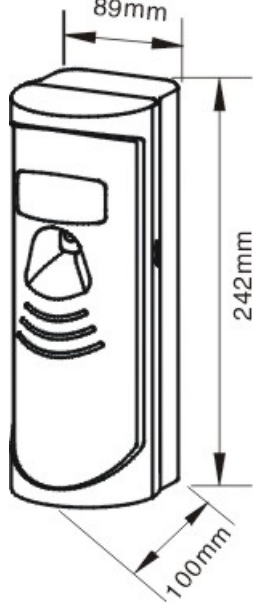


Рисунок 2.


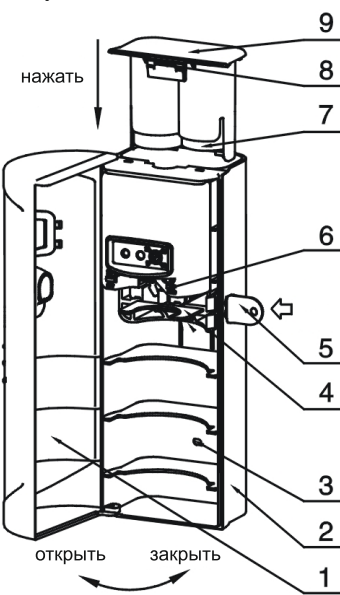


Рисунок 3.

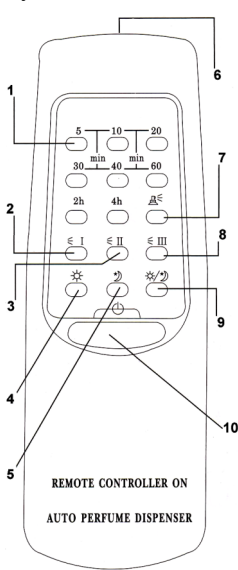

2. Устройство

Устройство дозаторов освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488B (см. рисунок 2): 1 - крышка, 2 - корпус, 3 - монтажное отверстие, 4 - зажим, 5 - ключ, 6 - кнопка включения, 7- бокс элементов питания, 8 - фиксатор, 9-крышка бокса, **рисунок 3** - пульт дистанционного управления.

3. Меры предосторожности

Перед тем как приступить к эксплуатации прибора, внимательно изучите данную инструкцию. Прибор предназначен исключительно для распыления спрея, освежающего воздух. Прибор предназначен только для настенного монтажа.

**Внимание!** Устанавливать прибор следует как можно выше. Не устанавливать прибор на высоте головы человека. Не допускать нагревание прибора выше 50°С.

Запрещается эксплуатировать неисправный или поврежденный прибор.

**Осторожно!** Не допускать попадание воды, и другой жидкости, химических веществ и инородных предметов внутрь прибора и на элементы питания.

В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисную службу.

4. Комплектация

Дозатор освежителя воздуха - 1шт. Пульт дистанционного управления - 1шт. Средство ароматизации - 1 балон. Элементы питания прибора 2x1.5V LR20. Монтажный набор (2болта, 2дюбеля, 1замок, 1ключ)

5. Уход за прибором

Для очистки корпуса прибора использовать влажную тканевую салфетку.

**Внимание !** Не использовать абразивные чистящие средства и острые предметы.

6. Установка прибора

Выбрать место установки диспенсера выше человеческого роста. Открыть крышку 1 корпуса 2 прибора (рисунок 2), используя ключ 5. Просверлить в стене два отверстия диаметром 6мм и глубиной 30мм (рисунок 4). Закрепить верхний кронштейн на стене при помощи винта и дюбеля. Навесить корпус диспенсера на кронштейн, и винтом через монтажное отверстие 3 закрепить прибор (рисунок 5). Вставить два элемента питания в бокс 9, соблюдая полярность (рисунок 6). Вставить баллон со спреем в зажим 4, совместив его наконечник с выпускным отверстием. Настроить программу распыления освежителя (см. п.7 “Эксплуатация прибора”) Закрыть крышку корпуса прибора.

7. Эксплуатация прибора

Направить пульт дистанционного управления (рисунок 3) инфракрасным передатчиком (6) на дозатор. Установить период распыления «ДЕНЬ» (4), «НОЧЬ» (5), «24часа» (9).

Установить интервал времени распыления (1)- 5,10, 20,30, 40, 60 минут, 2 часа, 4 часа.

Установить программу дозирования спрея однократное I (2), двукратное II (3), трехкратное III (8).

При нажатии тестовой кнопки (7) прибор распыляет спрей однократно.

Однократное нажатие кнопки (10) отключает программу прибора, повторное нажатие- включает программу.

**Внимание!** После включения прибор однократно распылит спрей! Будьте внимательны, не допускайте попадания спрея на лицо.

Рисунок 4.

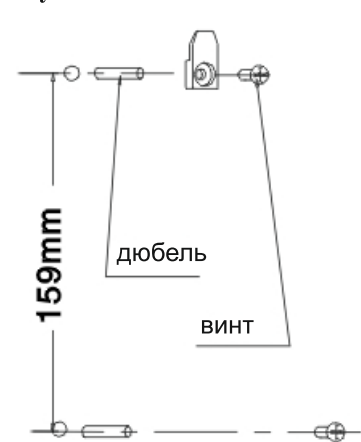


Рисунок 5.


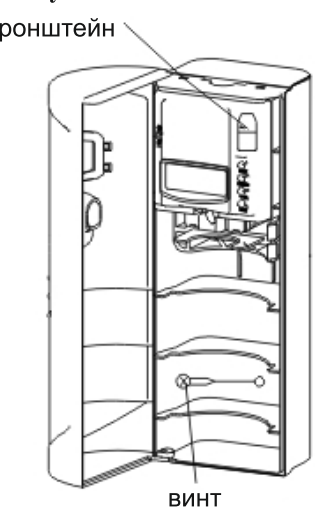


Рисунок 6.

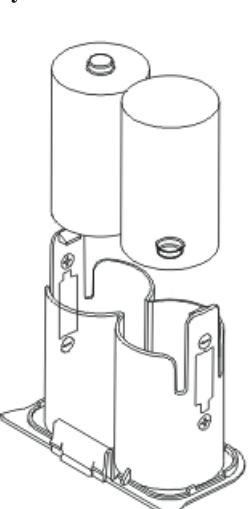

Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте изделие надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованное изделие продавцу, руководствуясь системой возврата и сбора или обращайтесь по месту производства изделия. Они могут принять это изделие для экологически безопасной утилизации.